


INTIEL

ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА

ПРОГРАМИРУЕМ КОНТРОЛЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ ТИП: VENTOCONTROL – N

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

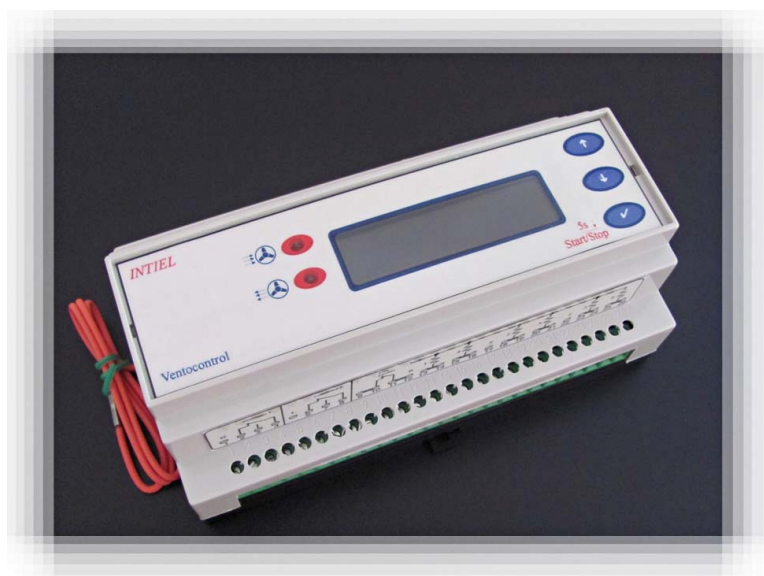

1. Предназначение

Устройството е предназначено да поддържа температурата на въздуха във вентилационни системи в зависимост от нуждите на помещенията.


2. Начин на работа

Устройството може да управлява следните възли от вентилационната система:

- водна отоплителна и охладителна секция, чрез пропорционални задвижки, като изработва два аналогови сигнала 0 – 10V за отопление и 10 – 0V за охлаждане.
- електронагревателна секция, разделена до шест степени, като всяка степен се управлява от релеен изход.
- въздушна секция, чрез нагнетателен и смукателен вентилатор и сигнал 0 – 10V за управление на регулатор на обороти за вентилаторите.

Водна отоплителна и охладителна секция:


Зоната на регулиране „Zone_reg” е непосредствено преди заданието за температура във въздуховода “T_set”. Когато измерената температура на въздуха по-малка от температурата определена от зоната на регулиране „Zone_reg”, към задвижката за „отопление” се подава максимален управляващ сигнал 10V, а към задвижката за „охлаждане” минимален сигнал 0V. При достигане на зоната за регулиране, ще започне изменение на двата управляващи сигнал за отопление и охлаждане (0 – 10V и 10 – 0V). Изменението на сигнала е налице докато температурата е в зоната на регулиране. Когато измерена температура на въздуха е по-голяма от зададената, към задвижката за „отопление” се подава минимален управляващ сигнал 0V, а към задвижката за „охлаждане” максимален сигнал 10V.

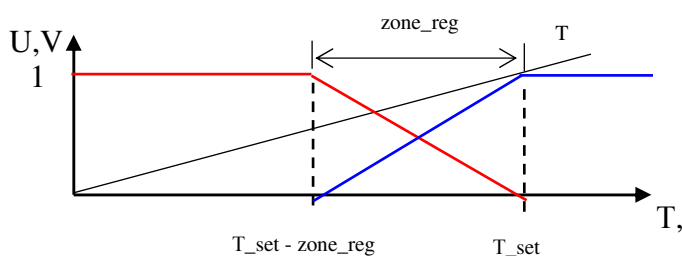

При затваряне на контакта на входа за защита от замръзване, изхода за отопление изработва максимален сигнал 10V, а изхода за охлаждане минимален 0V.

Електронагревателна секция:

Зоната на регулиране „Zone_reg” е непосредствено преди заданието за температура във въздуховода “T_set”. Когато измерената температура на въздуха е по-малка от температурата определена от зоната на регулиране „Zone_reg”, се включват всичките налични степени и се подава цялата инсталирана мощност. При достигане на зоната за регулиране, ще започне изключване на част от степените, като подаваната мощност е пропорционална на температурната разлика между зададената и измерена температура във въздуховода (T_set – T). Когато измерена температура на въздуха е по-голяма от зададената, всички степени са изключени и нямаме отдаване на мощност.

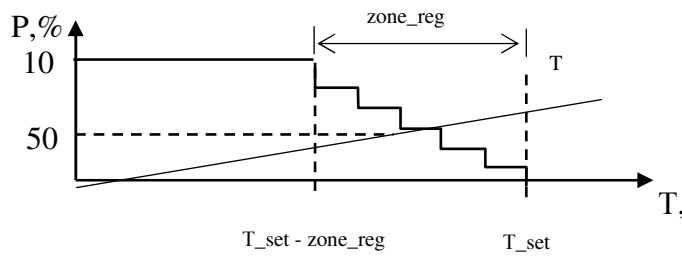


При отваряне на контакта от входа за блокиращ термостат или входа за липса на въздушен поток, се изключват незабавно всички нагреватели.

Въздушна секция:

Устройството може да управлява нагнетателен и смукателен вентилатор, като смукателния тръгва с 10 сек. закъснение. Вместо вентилатори може да се използват и двупозиционни клапи за въздух.

Също така устройството може да управлява и регулатор на обороти, чрез аналогов сигнал (0 – 10V или 10 – 0V) и сигнал „стоп“ („отворен колектор“ – логическо ниво 0V). (виж раздел програмиране „Сервизни настройки“ и „Технически характеристики“)

Изменението на оборотите на вентилаторите зависи от температурата във въздуховода. Зоната на регулиране „Zone_reg“ е непосредствено преди заданието за температура във въздуховода „T_set“. Когато измерената температура на въздуха по-малка от температурата определена от зоната на регулиране „Zone_reg“, се подава управляващ сигнал за минимални обороти. При достигане на зоната за регулиране, ще започне изменение на управляващия сигнал за обороти от минимум към максимум. Изменението на сигнала е налице докато температурата е в зоната на регулиране. Когато измерена температура на въздуха е по-голяма от зададената, се подава управляващ сигнал за максимални обороти.

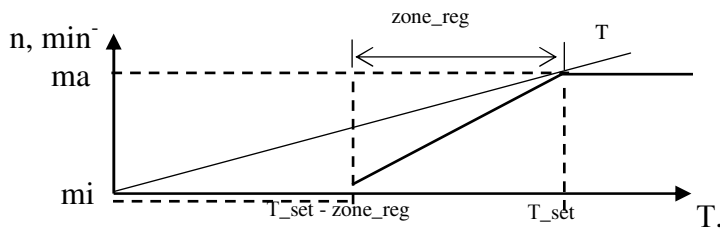

При отваряне на контакта от входа за минимален дебит, независимо от температурата се подава сигнал за минимални обороти.

След изключване на нагревателите вентилаторите остават да работят още 60 сек., за да се предотврати прегряване в нагревателната секция.


Ограничения по температура:

Независимо от начина на изработване на заданието за температура във въздуховода има въведени следните ограничения:

- минимално задание на температурата на подавания въздух;
- максимално задание на температурата на подавания въздух;

Минималното и максималното задание на температурата във въздуховода определят границите на подавания към помещенията въздух. (виж раздел програмиране „Сервизни настройки“)

3. Лицев панел

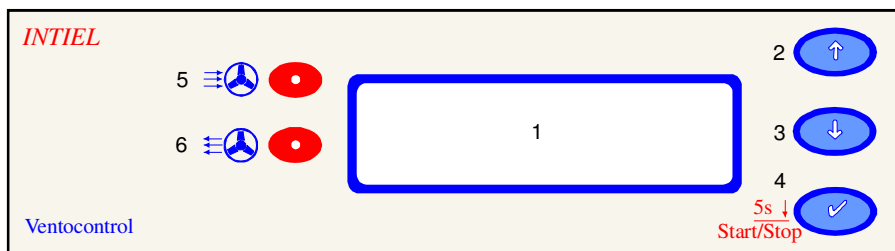

- 1 – индикация;
- 2 – бутон за промяна „напред“;
- 3 – бутон за промяна „назад“;
- 4 – бутон за влизане / излизане от режим програмиране, старт / стоп (при задържане за 5 сек.);
- 5 – индикатор включен нагнетателен вентилатор;
- 6 – индикатор включен смукателен вентилатор;

В основно състояние на дисплея се показват следните параметри:

- T_set – зададена температура във въздуховода;
- T – текуща температура във въздуховода;
- P – текущо използвана мощност на нагревателната секция;

4. Програмиране

Убедете се че контролера не е в изключено състояние, в противен случай ще има съобщение:

System is off
from external sw или System is off
from internal sw

Внимание! Контролерът може да се включва и изключва от лицевия панел или входа за дистанционно управление. Контролерът се изключва независимо от къде е подадена команда за СТОП, но може да се включи единствено когато и на двете места има команда СТАРТ.

В зависимост от съобщението, което се изписва включването става от:

- при съобщение „System is off from external sw” – отворете контакта свързан на входа за дистанционно управление. (виж раздел програмиране ”Електрическо свързване и технически характеристики”)
- при съобщение „System is off from internal sw” – натиснете и задръжте за 5 сек. бутон „✓”.

След включване се изписва текущия режим „Вентилация” или „Отопление” и може да продължите напред.

4.1 Ръчно задаване на температурата във въздуховода. С бутони „↑” или „↓” превъртете докато на индикацията се покаже зададената и измерената стойност:

T_set ...°C
T °C P %

Натиснете бутон „✓” за влизане в режим програмиране, след което стойността за заданието започва да мига. С бутони „↑” или „↓” може да направите промени от „T_set_min” до „T_set_max”. (виж раздел програмиране ”Сервизни настройки”)

За да потвърдите промените отново натиснете бутон „✓” или изчакайте около 10 секунди за автоматичен запис.

Когато не е разрешено ръчно задаване след натискане на бутон „✓” се появява за около 10 секунди съобщение:

Ch. T_set
Disable Wait

4.2 Избор на режим на работа. С бутони „↑” или „↓” превъртете докато на индикацията се покаже надпис за избор на режим на работа и неговото моментно състояние:

Select regime

Натиснете бутон „✓” за влизане в режим програмиране, след което текущата стойност започва да мига. С бутони „↑” или „↓” може да направите промени между „Ventilation” и „Heating”. Когато е избран режим „Вентилация” не се разрешава работата на нагревателната секция.

4.3 Информация за стайния терморегулатор. С бутони „↑” или „↓” превъртете докато на индикацията се покаже надпис за стаен регулатор и неговото моментно състояние:

Room Reg
Status

Стайните терморегулатори трябва да бъдат от аналогов тип с изходен сигнал 0(4) – 20 mA.

Когато не е разрешено определяне на заданието във въздуховода от стаен терморегулатор, се появява надпис „Status Disable”. При разрешение се появява текущото състояние на сигнала в проценти „Status ...%”. (*виж раздел програмиране ”Сервизни настройки”*)

4.4 Информация за предупредителни съобщения. С бутони „↑” или „↓” превъртете докато на индикацията се покаже едно от следните съобщения:

Messages
Status is OK!

Когато няма постъпил сигнал от някой от датчиците за блокиращ термостат, прибор за липса на въздушен поток или защитен термостат от замръзване на водната секция на индикацията се изписва горното съобщение.

При постъпване на сигнал за задействан датчик се появяват следните съобщения:

- сработил блокиращ термостат или прибор за липса на въздушен поток

ATTENTION!
Overheating or no air flow

- сработил термостат против замръзване на водната секция

ATTENTION!
Very cool water

С натискане на бутон „✓” се превключва към предупредително съобщение “Check Status”, след което с бутони „↑” или „↓” отново може да имате достъп до „Програмиране”.

4.5 Сервизни настройки. С бутони „↑” или „↓” превъртете докато на индикацията се покаже съобщение:

Service Set
for technicians

Натиснете бутон „✓” на индикацията ще се появи съобщение за парола и стойност след него която мига:

Service Set
Password:

С бутони „↑” или „↓” превъртете докато на индикацията се покаже **123**, след което натиснете бутон „✓”. При грешна парола се появява за около 10 секунди съобщение:

Service Set
Disable Wait

4.5.1 Максимална температура на изходящия въздух от въздуховода.

При правилно въведена парола на индикацията се появява съобщение за максимална температура и стойността след него мига:

Service Set
T_set_max °C

С бутони „↑” или „↓” може да направите промени от 40 до 90 °C. За да потвърдите промените отново натиснете бутон „✓” или изчакайте около 10 секунди за автоматичен запис и ще преминете на следващата настройка.

4.5.2 Минимална температура на изходящия въздух от въздуховода.

На индикацията се появява съобщение за минимална температура и стойността след него мига:

Service Set
T_set_min °C

С бутони „↑” или „↓” може да направите промени от 5 до 25 °C. За да потвърдите промените отново натиснете бутон „✓” или изчакайте около 10 секунди за автоматичен запис и ще преминете на следващата настройка.

4.5.3 Избор на аналогов сигнал за регулатора на обороти.

На индикацията се появява съобщение за задание на възвратна вода и стойността след него мига:

Service Set
vent_out

С бутони „↑” или „↓” може да избирате между сигнал 0 – 10V или 10 – 0V. Първата цифра показва напрежението, при което се отработват минимални обороти, а втората максимални.

За да потвърдите промените отново натиснете бутон „✓” или изчакайте около 10 секунди за автоматичен запис и ще преминете на следващата настройка.

4.5.4 Избор на максимален брой степени за нагревателната секция.

На индикацията се появява съобщение за броя на използваните степени:

Service Set Num heaters

С бутони „↑” или „↓” може да направите промени от 1 до 6.

Внимание! Влияе върху мощността на нагревателната секция, въведете броя на степените на които е разделена нагревателната секция. За работа на всички изходи въведете 6.

За да потвърдите промените отново натиснете бутон „✓” или изчакайте около 10 секунди за автоматичен запис и ще преминете на следващата настройка.

4.5.5 Зона на регулиране. На индикацията се появява съобщение за зоната на регулиране и стойността след него мига:

Service Set Zone reg °C

С бутони „↑” или „↓” може да направите промени от 5 до 15 °C. Така се избира колко градуса преди достигане на задание да започне намаляване на броя на степените на нагревателната секция, промяна на управляващите сигнали за пропорционалните задвижки на водната секция и регулатора на обороти за вентилаторите.

За да потвърдите промените отново натиснете бутон „✓” или изчакайте около 10 секунди за автоматичен запис и ще преминете на следващата настройка.

Препоръки при избор на зона за регулиране. За слабо инертни вентилации 5 – 10 °C, силно инертни 10 – 15 °C.

4.5.6 Коефициент за D регулатора на нагревателите. На индикацията се появява съобщение за текущата стойност и мига:

Service Set K_diff

С бутони „↑” или „↓” може да направите промени от 1 до 3. С намаляване на числото се постига засилване на реакцията на регулатора, съответно с увеличение се постига забавяне.

4.5.7 Избор на режим за регулиране. От тук се избира критерия за формиране на заданието за температура във въздуховода. На индикацията се появява съобщение за режима на регулиране и след него мига текущото състояние:

Service Set Regime

С бутони „↑” или „↓” може да направите избор между: ръчно задание (Manual) или чрез стаен терморегулатор (Room_reg).

За да потвърдите промените отново натиснете бутон „✓” или изчакайте около 10 секунди за автоматичен запис и ще се върнете в изходна позиция.

4.5.8 Изход от сервизни настройки.

С бутони „↑” или „↓” може да направите избор между „Exit”(изход) или “Return”(обратно). На индикацията се появява съобщение:


Service Set Exit or Return

Текущото състояние мига. За да потвърдите промените отново натиснете бутон „✓” или изчакайте около 10 секунди за автоматичен запис и ще се върнете в изходна позиция.

6. Електрическо свързване и технически данни

Технически характеристики:

Захранващо напрежение	~230V/50Hz
Изходи за нагреватели	6 бр. x ~230V/2kW
Изходи за вентилатори	2 бр. x ~230V/0.75kW
Датчик за температура	Pt 1000 (-50 до +250 °C)
Вход стаен термостат	4 – 20mA
Сигнал пропорционални вентили	0 – 10V/max.20mA
Регулатор обороти	
управляващ сигнал	0 – 10V/max.20mA
стоп – изход „отворен колектор”	max.=24V/20mA
Обхват на измерване	-30 +130 °C
Единица за измерване	1 °C
Влажност	до 80%
Защита	IP2

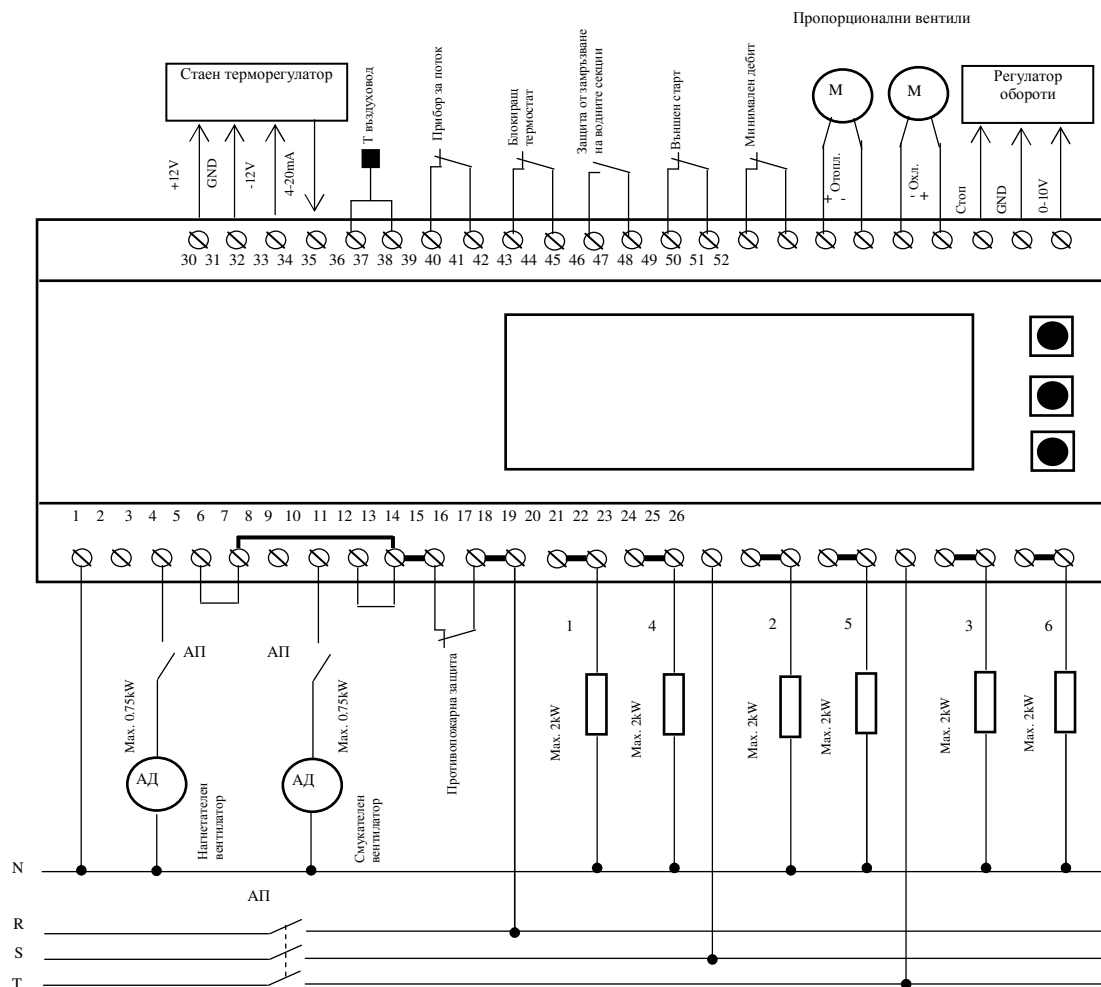

- Вход за противопожарна защита - устройството се захранва през входа за противопожарна защита, когато не се използва такава между клемми 9 и 10 трябва да се постави мост.

- Степените на нагревателната секция се включват по реда означен от 1 до 6 на фигурата, за равномерно натоварване на фазите.

- Вход за дистанционно управление – СТАРТ при отворен контакт между клемми 42 и 43, СТОП при затворен контакт. Когато не се използва между клемми 42 и 43 не се свързва нищо.

- Вход за минимален дебит – МИН. ДЕБИТ при отворен контакт между клемми 44 и 45. При затворен контакт дебита зависи от контролера. Когато не се използва трябва да се постави мост между клемми 44 и 45.

- Вход за защита от замръзване на водните секции – при затворен контакт задейства защитата. Когато не се ползва не се поставя нищо на клемми 40 и 41.

- Входи прибор за поток и блокиращ термостат – при отворен контакт предизвикват задействане на защитите. Когато не се използват трябва да се постави мост между клемми 36 и 37, 38 и 39.

Препоръки към монтажа на елементите:

- датчик за температура във въздуховода T, монтира се след водната или електронагревателната секция на пътя на постъпващия в помещението въздух, защитен от лъчисто загряване.

- стаен терморегулатор, монтира се в помещението на място защитено от пряка слънчева светлина и вътрешни източници на топлина (домакински електроуреди, аудио – видео техника и др.).

- синхронизиране на моторните задвижки с вентилите. Отделете задвижките от вентилите и откачете датчика T от клемите, завъртете вентила за „отопление” на ръка в посока затваряне до положение напълно затворен, а вентила за „охлаждане” в посока отваряне до положение напълно отворен. Проверете дали задвижките се движат в същата посока в която завъртяхте вентилите, ако не съвпадат корегурайте посоките. Изчакайте докато задвижките отработят пълния си ход, след което ги монтирайте върху вентилите и свържете датчика T.

7. Гаранционни условия

Гаранцията на изделието е 24 месеца от деня на продажбата, но не повече от 28 месеца от датата на производство, при спазване на изискванията за монтаж, експлоатация, съхранение и транспорт.

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Производител: INTIEL	
Тип на изделието: Контролер за вентилационни системи	
Дата на производство: 05.8.2011 г.	
ОТК:	1K
Дата на продажба:	

СЕРВИЗНИ НАСТРОЙКИ:

Парола: 123

наименование	означение	границы	текуща стойност (бележки)
макс. темп. на въздуха	T_set_max.	40 – 90 °C	
мин. темп. на въздуха	T_set_min.	5 – 25 °C	
сигнал за РО	Vent_out	0 – 10V ; 10 – 0V	
бр. степени	num. heaters	1 – 6	
Зона на регулиране	Zone_reg	5 – 15 °C	
коэф. D регулатора	K_diff.	1 – 3	